# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

KTM 125 Duke (2017-2023)

KTM 390 Duke (2017-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307554 00 01 schwarz/black

6307555 00 01 schwarz/black



#### **INHALT GB CONTENTS**

C-Bow schwarz Halter links 700007063 C-Bow black Adapter front left Adapter front right Screw kit 700009754 700009755 1x Halter rechts 700009756 **Schraubensatz** 

4x Linsenschraube M8x60 8x Sechskantschraube M6x16

8x U- Scheibe ø6,4 4x U- Scheibe ø8,4

4x Aludistanz Ø18xØ9x30mm

Filister head screw M8x60 Hexagon bolt M6x16


Washer ø6,4 Washer ø8,4

Alu spacer Ø18xØ9x30mm


### **DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE **(B)** TOOLS REQUIRED











Ratsche/Ratchet



GB Width: 440 mm

(Abbildung) und Easy-/Alurack

GB Can be combined with Minirack (pic.) or Easy- / Alurack

## C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

KTM 125 Duke (2017-2023)

KTM 390 Duke 2017-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307554 00 01 schwarz/black

6307555 00 01 schwarz/black





Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



Die Originalschrauben links und rechts am Heck entfernen, diese entfallen. Dismantle the original screws at the rear left and right, screws are obsolete.

#### **DE MONTAGEANLEITUNG (B)** MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Halter rechts/links: Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen mit den Linsenschrauben M8x60 sowie U- Scheiben ø8,4. Zwischen Halter und Rahmen die Aludistanzen ø18xø9x30mm fügen. Bei gemeinsamer Montage mit einem Rack


entallen die Distanzen.


Fastening of the adapter left + right:

At the now free threads with filister head screws M8x60 and washers Ø8,4.

Add alu spacer ø18xø9x30mm between adapter and frame.

When mounting together with a Rack, spacers will not be used.



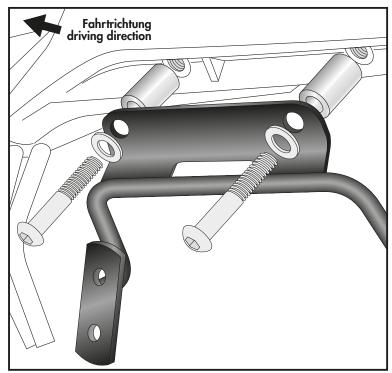

### C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

KTM 125 Duke (2017-2023)

KTM 390 Duke (2017-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307554 00 01 schwarz/black

6307555 00 01 schwarz/black




#### **DE** MONTAGEANLEITUNG **(B)** MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der C-Bow links + rechts: An den montierten Adaptern. Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6.4 verwenden.

Fastening of the C-Bows left + right: at the adapters with hexagon bolts M6 x 16 and washers ø6,4.





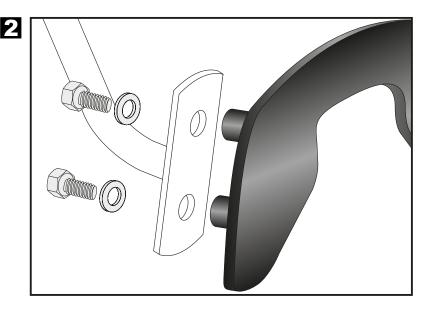



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

#### Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

Easyrack Alurack Minirack Sportrack Motorschutzbügel / Engine guard Seitenständerplatte / Side stand enlargement Tankring

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 D-66955 Pirmasens Germany

+49 (0)6331 - 1453 - 100 Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 120 eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de